


# Схема сборки подстоля "Порто круглое"

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции.  
 Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.

Комплектация

Поз.	Наименование	К-ВО
1	Крестовина	1
2	Заглушка пластик.20x20	4
3	Столб	1
4	Основание	1
5	Шайба гровер	1
6	Шпилька с гайкой	1
7	Опора регулируемая	4
8	Саморез 4,2x16	8

Вид А

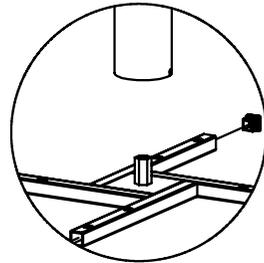

Вид Б

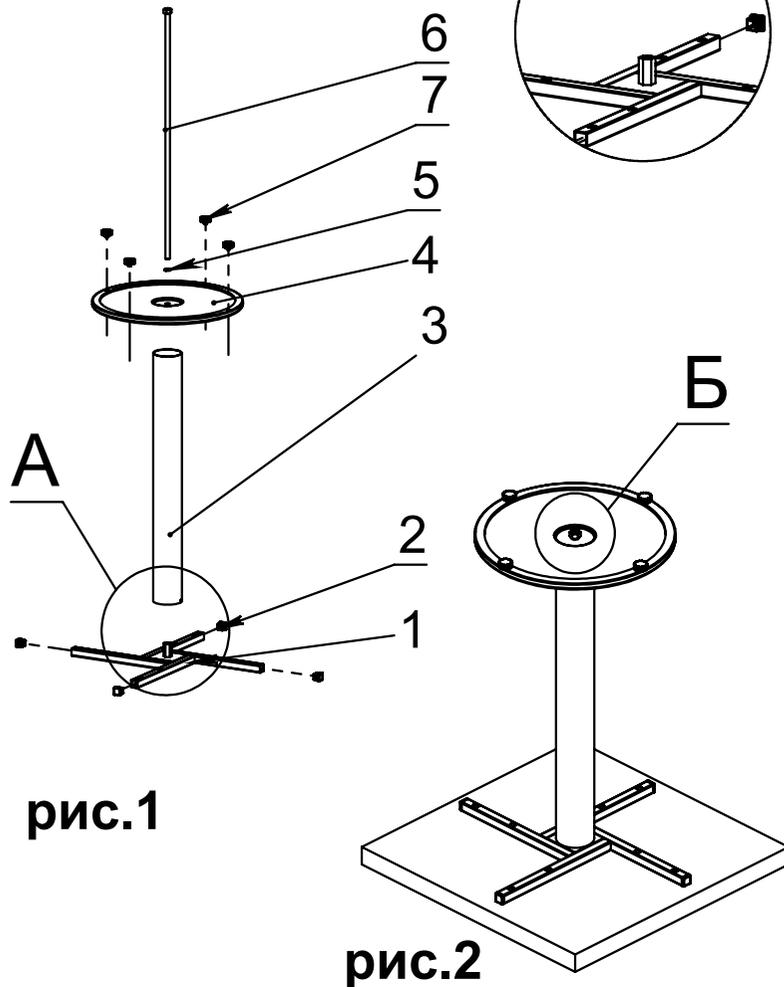
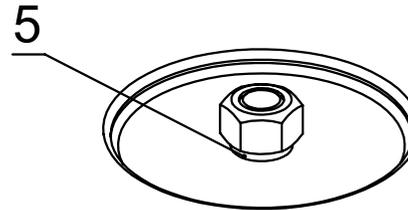


рис.1

рис.2

Сборку производить в перевернутом состоянии. Установить пластиковые заглушки поз. 2 в крестовину поз. 1. Установить крестовину поз.1 на чистую ровную поверхность рис.1, крепежной гайкой вверх, вид А. Одеть столб поз. 3 на крестовину. Установить основание поз. 4 на столб. Вдеть шпильку поз. 6 в основание и вкрутить в крестовину, предварительно одев шайбу гровер поз. 5, вид Б. Затянуть гайку, приваренную к шпильке.

**Внимание ! Перед началом работы проверьте соответствие длины саморезов толщине столешницы и крепежной площадки подстоля.**

Столешница в комплект поставки не входит. Чтобы установить столешницу, положите ее на ровную чистую поверхность лицевой стороной вниз. Установить на нее перевернутое подстолье. Расположите его ровно посередине, вымерив расстояния до краев. Закрепите столешницу саморезами поз. 8, рис.2 Саморезы в комплект поставки не входят. При толщине столешницы более 20 мм рекомендуется использовать саморезы, не входящие в комплект поставки и имеющие длину равную толщине столешницы минус 5 мм.

Перевернуть стол и установить на место эксплуатации. Отрегулировать в горизонтальном положении при помощи регулируемых опор поз.7.